

gebruiksaanwijzing

# Alarm Privé

installatie voor woningen

# GEBRUIKSAANWIJZING ALARM-PRIVE INSTALLATIE VOOR WONINGEN

## Inhoudsopgave

<b>DE COMPONENTEN VAN UW ALARM-PRIVE BEVEILIGINGSSYSTEEM</b>	
de centrale	pag. 3
het codebedieningspaneel	pag. 3
de passief infrarood detectoren	pag. 4
de magneetcontacten	pag. 4
de binnensirene	pag. 4
de branddetector	pag. 4
het assistentie-alarm	pag. 5
<b>HET GEBRUIK VAN UW ALARM-PRIVE BEVEILIGINGSSYSTEEM</b>	
aanzetten	pag. 5
gedeeltelijk aanzetten	pag. 5
uitzetten	pag. 5
uitschakelen van een alarmsignaal	pag. 5
zone omschrijving	pag. 6
weigering van inschakeling	pag. 6
<b>PROGRAMMERING VAN UW ALARM-PRIVE CENTRALE</b>	
programmeren van de hoofdgebruikerscode	pag. 6
programmeren van de overige gebruikerscodes	pag. 7
<b>AUTOMATISCHE EN HANDMATIGE TESTPROCEDURE</b>	
automatische Alarm-privé systeemtest	pag. 7
looptest	pag. 7
telefoonlijntest	pag. 8
accutest	pag. 8
<b>SERVICE VERLENING</b>	
meldkamertest	pag. 9
wijzigen van gegevens in uw alarm-privé centrale	pag. 9
alarmgeheugen in uw Alarm-privé systeem	pag. 10
vensterweergave op het bedieningspaneel	pag. 11
zone-indeling	pag. 12

## INLEIDING

Uw alarm-privé installatie is voorzien van een automatische doormelding naar een meldkamer. Deze meldkamerservice is kosteloos! U betaalt alleen wanneer er werkelijk een inbraakmelding ontstaat.

Bij bedieningsfouten kunt u dus binnen een minuut alsnog het alarm uitschakelen zonder dat er een doormelding naar de meldkamer zal plaatsvinden. Bij meerdere alarmen in verschillende zones zal slechts de melding van de eerst geactiveerde alarmzone worden doorgemeld. Na de eerstvolgende uitschakeling van uw Alarm-privé installatie zijn nieuwe doormeldingen weer mogelijk!

Indien de doormelding van een netspanningsuitval door u was ingeschakeld zal bij netspanningsuitval de melding pas na 10 minuten worden doorgemeld. Is de netspanning binnen deze tijd hersteld dan ontstaat er geen doormelding en zijn er dus geen kosten. Een korte, enige uren durende netspanningsonderbreking heeft GEEN nadelige invloed op uw Alarm-privé systeem.

## DE COMPONENTEN VAN UW ALARM-PRIVE BEVEILIGINGSSYSTEEM

- de centrale
- één of meer bedieningspanelen
- één of meer passief infrarood detectoren
- één of meer magneetcontacten
- één binnensirene
- twee of meer raamstickers Alarm-privé

g. diverse opties, zoals een branddetector, alarmknop vaste montage, alarmknop draagbaar, beveiligingsverlichting e.d.

ad a. de centrale

In de centrale zijn drie belangrijke onderdelen van uw beveiligingssysteem ondergebracht.

- De alarmprocessor. Ontvangt signalen van de detectoren, de magneetcontacten en de bedieningspanelen en "codeert" ze.
- De automatische telefoonkiezer verstuurt de alarmcodes naar de meldkamer.
- De voeding. Zet de netspanning om in de juiste spanning voor uw centrale, houdt de ingebouwde accu opgeladen, en schakelt, indien de netspanning uitvalt, over op de accu.

ad b. het codebedieningspaneel

Hierop kunt u zien hoe de toestand van uw alarmsysteem is. Bovendien voert u hierop de noodzakelijke opdrachten uit, zoals in- en uitschakelen van het alarmsysteem.

Een uitleesvenster: Hierin verschijnt de nodige informatie bij uw bedieningshandelingen.

10 druktoetsen met rode indicatielampjes (cijfers 1 t/m 0). Deze lampjes geven informatie over de detectiezones en kunnen ook branden als uw beveiligingssysteem uit staat. Als het lampje knippert is de zone geopend. Als u uw alarmsysteem wilt inschakelen moeten de rode lampjes uit zijn, zo niet controleer dan of er ramen of deuren, waarin magneetcontacten zijn aangebracht, openstaan.

1 druktoets met opschrift "\* UIT" met groen indicatielampje. Het groene lampje brandt als uw systeem is uitgeschakeld.

1 druktoets met opschrift "# AFWEZ." met rood indicatielampje. Het rode lampje brandt als uw systeem GEHEEL ingeschakeld is. Het rode lampje knippert als uw systeem GEDEELTELIJK ingeschakeld is door de toets (9) THUIS in te drukken.

ad c. de passief infrarood detectoren

De passief infrarood detectoren signaleren bewegingen in de ruimtes waarin ze zijn geplaatst. Ze reageren op warmte (infrarood straling), die uitgestraald wordt door eventuele indringers. Zelf straalt u ook warmte uit, hetgeen tot gevolg heeft dat het betreffende "zonelampje" op het bedieningspaneel gaat knipperen als u door een ruimte loopt waar een detector is geplaatst.

ad d. de magneetcontacten

De magneetcontacten reageren zodra een deur of raam, waarin ze gemonteerd zijn, geopend wordt. Controleer of alle ramen en deuren, waarin magneetcontacten zijn aangebracht, gesloten zijn voordat u de centrale inschakelt. Ziet u op het bedieningspaneel, dat een "zonelampje" knippert terwijl u het alarmsysteem wilt inschakelen dan staat er nog een raam of deur open.

ad e. de binnensirene

De binnensirene heeft een tweeledige functie. Ten eerste moet hij u wakker maken wanneer er tijdens uw slaap brand ontstaat in uw woning. Ten tweede moet de sirene door zijn penetrerend geluid (circa 80 dB) een eventuele inbreker op de vlucht doen slaan. De sirene werkt slechts 3 minuten per geactiveerde alarmzone en u kunt de sirene stil krijgen door de UIT procedure. U kunt de sirene testen door het alarmsysteem in te schakelen en daarna een zone te activeren (door bijvoorbeeld de woonkamer in te lopen). Schakel hierna binnen 1 minuut uw alarmsysteem uit.

ad g. de branddetector (optioneel)

De branddetector reageert op rook en een te hoge temperatuur. Hij wordt daar geplaatst, waar de rook naar toe zal stijgen. Denk er om dat de branddetector ook reageert op bijvoorbeeld stoom uit de badkamer, overmatige stofontwikkeling of overmatige rookontwikkeling (b.v. bij aansteken van een openhaard). De branddetector staat 24 uur per dag AAN, waardoor u er optimaal profijt van heeft. Bij een brandalarm produceert de sirene een afwijkend signaal (slow-whoop).

ad g. het assistentie-alarm (optioneel)

Wanneer er een vaste of draagbare assistentietoets is geïnstalleerd, kan er een luid of stil alarm worden geactiveerd door op deze toets te drukken. Deze assistentiemelding wordt zichtbaar gemaakt in het uitleesvenster op uw bedieningspaneel.

## HET GEBRUIK VAN UW ALARM-PRIVE BEVEILIGINGSSYSTEEM

### 1. Het aanzetten van uw Alarm-privé beveiligingssysteem.

Toets uw 4-cijferige gebruikerscode in op het bedieningspaneel. Bij elke toets die u indrukt moet u een korte pieptoon horen. Er verschijnt "oP" in het uitleesvenster. Vervolgens toetst u de functietoets "# AFWEZ." in, verlaat nu uw huis via de vertekroute. Het rode lampje gaat branden en de installatie schakelt, na de uitlooptijd, GEHEEL in. Toetst u per ongeluk een verkeerde code in, dan verschijnt gedurende circa 3 seconden de indicatie "FC" in het venster.

### 2. Het gedeeltelijk aanzetten van uw Alarm-privé beveiligingssysteem

Toets uw 4-cijferige gebruikerscode in op het bedieningspaneel. Bij iedere toets die u indrukt moet u een korte pieptoon horen. Er verschijnt "oP" in het uitleesvenster. Vervolgens toetst u de functietoets "(9) THUIS" in. Het rode lampje in de toets "# AFWEZ." gaat knipperen en uw installatie schakelt, na de uitlooptijd, GEDEELTELIJK IN.

### 3. Het uitzetten van uw Alarm-privé beveiligingssysteem

Als u uw huis betreedt of vanuit b.v. uw slaapkamer naar het bedieningspaneel loopt, zult u een permanente pieptoon horen. Dit is om u er aan te herinneren de installatie uit te schakelen. Toets uw 4-cijferige gebruikerscode in. Bij iedere toets die u indrukt onderbreekt u even de pieptoon, hierna verschijnt er "oP" in het venster en druk dan op de functietoets "\* UIT". De inlooptoon stopt en het groene "UIT" lampje gaat nu weer branden.

### 4. Het uitschakelen van een alarmsignaal

Als er in uw woning een alarm optreedt gaat de binnensirene gedurende 3 minuten loeien. Na het uitschakelen van uw alarmsysteem verschijnt er in het uitleesvenster "AL" (alarm) of "Sb" (sabotage) gevolgd door de nummers van de zones waarin het alarm is gedetecteerd. De alarmindicatie in het venster kan worden gewist door de centrale in de uitgeschakelde toestand nogmaals uit te schakelen.

### 5. zone omschrijving

Er zijn 3 soorten zone-programmeringen mogelijk

- een vertraagde zone: bijvoorbeeld voor de detector in de hal. Deze zone wordt pas actief na het verlopen van de in- of uitlooptijd.
- een directe zone: bijvoorbeeld voor de detector in de woonkamer. Deze zone wordt direct actief bij inschakeling en heeft ook geen uitlooptijd.
- Een 24-uurs zone: bijvoorbeeld voor de brandmelder of assistentietoets. Deze zone is altijd actief en kan niet worden uitgeschakeld of geïsoleerd.

### 6. In geval van weigering van inschakeling

Bij een inschakeling dienen alle niet-vertraagde zones gesloten te zijn. Is dit niet het geval, dan voert de centrale de opgegeven instructie niet uit. Staat er bij het inschakelen een directe zone open, dan verschijnt in het venster "bP" afwisselend met het nummer van de openstaande zone. Het bedieningspaneel geeft nu een attentiesignaal. De openstaande zone is te isoleren door nu op de toets <8> te drukken; hierdoor wordt de zone geïsoleerd. Staan er nog meer zones open, dan verschijnt het volgende zonenummer door weer op toets <8> te drukken wordt ook deze zone geïsoleerd. Zijn alle overige directe zones gesloten dan wordt de inschakeling alsnog uitgevoerd, waarbij de geïsoleerde zones uitgeschakeld blijven. Wanneer er zones geïsoleerd zijn, wordt dit weergegeven door horizontale streepjes van het rechter cijfer in het venster. Na uitschakeling wordt de isolatie van de zone(s) automatisch opgeheven. 24-uurs zones kunnen niet worden geïsoleerd.

## PROGRAMMERING VAN UW ALARM-PRIVE CENTRALE

## 7. Het programmeren van de hoofdgebruikerscode

Het Alarm-privé systeem kent een hoofdgebruikerscode en maximaal 20 gebruikerscodes. Alleen met de hoofdgebruikerscode kunnen de overige codes worden geprogrammeerd of gewijzigd en alle andere mogelijkheden worden bediend (zoals systeemtest e.d.). Met een gebruikerscode kan alleen in-, gedeeltelijk in- en uitgeschakeld worden.

Het programmeren van de hoofdgebruikerscode (standaard op 4444). Toets de hoofdgebruikerscode in. Druk op toets <5>. In het venster verschijnt "C4". Toets de nieuwe 4-cijferige code in.

Het programmeren van de overige gebruikerscodes.

Toets de hoofdgebruikerscode in. Druk op toets <6>. In het venster verschijnt "Cu". Toets nu het volgnummer van de gebruikerscode in (01-20). In het venster verschijnt "C". Toets nu de nieuwe 4-cijferige code in. LET OP: Wanneer er een gebruikerscode gewist moet worden dient als nieuwe code 0000 ingevoerd te worden. Deze code is altijd ongeldig.

volgnummer	CODE (4-cijferig)		volgnummer	CODE (4 cijferig)
01	_____	11	_____	
02	_____	13	_____	
03	_____	14	_____	
04	_____	15	_____	
05	_____	16	_____	
06	_____	17	_____	
07	_____	18	_____	
08	_____	19	_____	
09	_____	20	_____	
10	_____	22	_____	(hoofdgebruiker)

---

## AUTOMATISCHE EN HANDMATIGE TESTPROCEDURE

### 8. De automatische Alarm-privé systeemtest

De Alarm-privé centrale test de correcte werking van de installatie automatisch. Wanneer één van de detectoren de laatste 24-uur niet geactiveerd is, verschijnt in het venster de indicatie "CE" en vervolgens het nummer van de betreffende zone. Wanneer de detector alsnog geactiveerd wordt, verdwijnt deze aanduiding automatisch. Een detector activeren houdt in, dat men door de ruimte, die door de detector beveiligd wordt, loopt. Hierna kan , om de juiste instelling van de detector te controleren, de looptest uitgevoerd worden. Welke detectoren automatisch door de centrale worden getest, is door de installateur vastgelegd.

### 9. De looptest

De looptest is bedoeld om de werking van alle aangesloten detectoren te controleren, terwijl de centrale uitgeschakeld staat. Het activeren van de looptest gaat als volgt: Toets de hoofdgebruikerscode in gevolgd door de toets <8>. In het venster verschijnt "Pt" (de indicatie voor de diverse opties). Druk vervolgens op de toets <1>. De looptest wordt nu gestart. In het venster verschijnt "Lt". Activeer alle alarmzones. Wanneer een zone geactiveerd wordt, klinkt de buzzer.

De lampjes op het bedieningspaneel blijven knipperen, ook als de zone weer in rust komt. Voor het beëindigen dienen alle lampjes van de geactiveerde alarmzones dus te knipperen. De looptest wordt beëindigd door nogmaals uit te schakelen.

### 10. De telefoonlijntest

De Alarm-privé centrale test regelmatig of het mogelijk is automatisch te kunnen bellen. Lukt dit niet, dan wordt in het venster "tF" weergegeven, wat betekent dat bij de telefoonlijntest een fout is geconstateerd. Controleer (met de gewone telefoon) of het mogelijk is te bellen. Verdwijnt : "tF" niet uit het venster bel dan uw Alarm-privé installateur.

Door de installateur wordt ingesteld om de hoeveel uur deze test uitgevoerd wordt. De test duurt ongeveer 30 seconden. Gedurende deze test is het niet mogelijk de telefoon te gebruiken. Wanneer uw telefoonlijn op het moment van de test in gebruik is, wordt de verbinding verbroken en daarna wordt de test uitgevoerd. Tevens kan handmatig aan de centrale de opdracht gegeven worden om de telefoonlijn te testen. Dit gaat als volgt:

Toets de hoofdgebruikerscode in gevolgd door toets <8>. In het venster verschijnt nu "Pt" (de indicatie voor de diverse opties). Druk op toets <2>. De automatische telefoonlijntest wordt nu gestart. Wanneer het de centrale niet lukt om te bellen, verschijnt er binnen 30 seconden de melding "tF" in het venster. Stond de melding "tF" al in het venster en lukt het de centrale wel om te bellen, dan wordt deze indicatie binnen 30 seconden gestopt en is alles weer in orde.

### 11. Netspanningsindicatie/bewaking en accutest

De Netspanning wordt continu door de centrale bewaakt. Valt de netspanning uit dan verschijnt in het venster de indicatie 'nE' (knipperend). Hierna gaat de rode punt uit. De installatie schakelt bij netspanningsuitval automatisch over op de noodstroomvoorziening en zal (afhankelijk van de conditie van de accu) nog ongeveer 24 uur normaal kunnen functioneren. Bij iedere uitschakeling wordt er automatisch een accutest uitgevoerd. Indien de accu niet de gewenste noodstroom-capaciteit kan leveren verschijnt er "LB" in het venster. Controleer of de 220Volt steker van uw Alarm-privé systeem niet uit de wandcontactdoos is genomen en/of er wel netspanning op de wandcontactdoos staat (bel zonodig uw Alarm-privé installateur). De centrale is door u programmeerbaar om netspanningsuitval te kunnen doormelden naar de meldkamer. Het is aan te bevelen om deze optie IN te schakelen als u langdurig van huis gaat en er tijdens uw afwezigheid geen dagelijkse controle ('nE' knipperend in het venster) plaats zal kunnen vinden. De doormelding van netspanningsuitval kunt u als volgt inschakelen:

Voer de hoofdgebruikerscode in gevolgd door toets <8>. In het venster verschijnt nu "Pt" (de indicatie voor de diverse opties). Druk vervolgens op de toets <7>. De doormelding is nu INgeschakeld.

De doormelding van het netspanningsuitval kunt u als volgt uitschakelen:

Voer de hoofdgebruikerscode in gevolgd door toets <8>. In het venster verschijnt nu "Pt" (de indicatie voor de diverse opties). Druk vervolgens op de toets <8>. De doormelding is nu UITgeschakeld. LET OP: Een netspanningsuitvalmelding naar de meldkamer wordt gezien als een alarmafhandeling en de kosten worden aan u in rekening gebracht.

## 12. SERVICE VERLENING

De meldkamertest

Uw kunt een testboodschap naar de meldkamer zenden waarmee u controleert of alle gegevens, welke door de installateur bij oplevering in uw systeem zijn geprogrammeerd, correct worden doorgemeld. Toets de hoofdgebruikerscode in gevolgd door toets <8>. In het venster verschijnt nu "Pt" (de indicatie voor de diverse opties). Druk op toets <6>. De meldkamertest wordt nu automatisch uitgevoerd. Binnen 6 weken na deze test ontvangt u een schriftelijk verslag van uw Alarm-privé installateur. De meldkamer heeft dan een controle uitgevoerd op de telefoonnummers van Politie, Brandweer. Uw Alarm-privé installateur houdt een logboek bij waarin ondermeer de testmeldingberichten worden bijgehouden. LET OP: Een testmelding naar de meldkamer wordt gezien als een alarmafhandeling en de kosten worden aan u in rekening gebracht. Indien u een onderhoudscontract met de Alarm-privé installateur heeft afgesloten wordt éénmaal per jaar, tijdens het controlebezoek zo'n test uitgevoerd door de installateur, de kosten voor die melding is inbegrepen in het abonnement van het onderhoudscontract.

## 13. Het wijzigen van gegevens in uw alarm-privé centrale

Wanneer er gegevens in de beveiligingscentrale gewijzigd moeten worden, bijvoorbeeld een telefoonnummer van een sleutelhouder, zal de Alarm-privé installateur verzoeken om een handeling te verrichten, waardoor de installateur op afstand deze gegevens kan wijzigen. Dit vrijgeven van de centrale voor serviceverlening kan op twee manieren en wel als volgt:

1. Voer de hoofdgebruikerscode in gevolgd door toets <8>. In het venster verschijnt nu "Pt" (de indicatie voor de diverse opties). Druk vervolgens op de toets <4>. De Alarm-privé centrale gaat nu automatisch bellen naar het vooraf ingestelde servicenummer van uw Alarm-privé installateur. Binnen enkele seconden verschijnt de melding "AP" in het venster. Afhankelijk van de werkzaamheden kan deze melding een aantal minuten in het venster blijven staan.
2. Voer de hoofdgebruikerscode in gevolgd door toets <8>. In het venster verschijnt nu "Pt" (de indicatie voor de diverse opties). Druk vervolgens op de toets <5>. De Alarm-privé centrale wacht nu tot dat de centrale door uw Alarm-privé installateur opgebeld wordt en neemt dan direct de lijn op. Vervolgens verschijnt de indicatie "AP" in het venster. Wanneer de centrale niet binnen 30 minuten opgebeld is, wordt het wachten op het opgebeld worden automatisch opgeheven.

Zolang de indicatie "AP" in het venster staat is de centrale niet te bedienen middels het codebedieningspaneel. Wanneer de programmering beëindigd is zal de centrale weer gewoon

bediend kunnen worden. Voor iedere keer, dat de installateur op afstand service wil verlenen MOET de centrale hiervoor door de gebruiker vrijgegeven worden.

Indien uw Alarm-privé installateur gegevens in uw centrale heeft gewijzigd wordt er automatisch een testboodschap naar de meldkamer verzonden. Hiervan wordt weer schriftelijk verslag gedaan aan de Alarm-privé gebruiker. Voor deze procedure is gekozen om controle te kunnen uitvoeren op de juiste service verlening door uw installateur en de meldkamer.

LET OP! Deze testmelding naar de meldkamer wordt gezien als een alarmafhandeling en de kosten worden aan u in rekening gebracht. Indien u een onderhoudscontract met de Alarm-privé installateur heeft afgesloten worden éénmaal per jaar, tijdens het controlebezoek, mogelijke wijzigingen uitgevoerd door de installateur, de kosten voor die éénmalige wijziging en melding is inbegrepen in het abonnement van het onderhoudscontract.

Een alinea over historisch overzicht waarin op afstand door de installateur kan worden "gekeken" bij vragen over vorige alarmen.

LET OP: Deze testmelding naar de meldkamer wordt gezien als een alarmafhandeling in de kosten worden aan u in rekening gebracht. Indien u een onderhoudscontract met de Alarm-privé installateur heeft afgesloten wordt een maal per jaar, tijdens het controlebezoek, mogelijke wijzigingen uitgevoerd door de installateur, de kosten voor die melding is inbegrepen in het abonnement van het onderhoudscontract.

#### 14. Het alarmgeheugen in uw Alarm-privé systeem

De alarm-privé centrale beschikt over een geheugen waarin de laatste 54 gebeurtenissen worden bewaard. Dit zijn de in- en uitschakelingen, de meldkamertesten, een doorgemelde netspanningsuitval, de PTT lijntesten, en eventuele alarmen. Indien er een reden is om hiervan kennis te nemen, kunt u uw alarm-privé installateur verzoeken via de bovenomschreven procedure IN uw alarmsysteem te laten inloggen. Ook bij eventuele storingen is het mogelijk op afstand in het alarmsysteem mutaties uit te voeren of informatie op te vragen bijvoorbeeld om vast te stellen welke gebruikerscodes geprogrammeerd zijn. Hiermee kan soms een extra servicebezoek worden voorkomen. LET OP: Een inlogprocedure door de Alarm-privé installateur wordt als een controle en/of wijziging gezien en aan de Alarm-privé gebruiker in rekening gebracht. Indien u een onderhoudscontract met de Alarm-privé installateur heeft afgesloten worden éénmaal per jaar, tijdens het controlebezoek, mogelijke wijzigingen uitgevoerd door de installateur.

De kosten voor die wijziging zijn inbegrepen in het abonnement van het onderhoudscontract. Kosten voor extra controles en/of wijzigingen worden, behoudens in die gevallen waarin garantie van toepassing is, doorberekend aan de Alarm-privé gebruiker.

#### 15. De vensterweergave op het bedieningspaneel

De volgende indicaties kunnen in het uitleesvenster voorkomen:

- AL alarm opgetreden in zone
- AP programmering van de centrale wordt op afstand geprogrammeerd.
- bP bij inschakelen directe of 24-uurszone open
- Cu programmeren van een gebruikerscode
- C4 programmeren van de hoofdgebruikerscode
- CE attentie indicatie om de werking van een detector te controleren
- EE ernstige systeemfout (bel uw Alarm-privé installateur)
- FC foutieve gebruikerscode ingevoerd
- iS isoleren van zones
- LB te lage accuspanning (bel uw Alarm-privé installateur)
- Lt looptest
- oP geldige gebruikerscode uitgevoerd
- oo deksel van de centrale niet gesloten (bel uw Alarm-privé installateur)
- Sb sabotage opgetreden in een zone (bel uw Alarm-privé installateur)
- tF indicatie dat de telefoonlijntest een fout heeft gevonden
- Pt indicatie voor het instellen van de diverse opties (serviceverlening, looptest meldkamertest e.d.).
- nE netspanningsuitval





14. De zone-indeling

Zone 1: inbraak\_\_PASSIEF INFRAROOD DETECTOR IN DE HAL\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zone 2: inbraak\_\_PASSIEF INFRAROOD DETECTOR IN DE WOONKAMER\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zone 3: inbraak\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zone 4: inbraak\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zone 5: inbraak\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zone 6: inbraak\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zone 7: inbraak\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Zone 8: inbraak\_\_MAGNEETKONTAKT IN DE METERKAST\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-

\_\_\_\_\_

-

## WAARSCHUWINGSADRESSEN

U begrijpt dat het voor een goede alarmafhandeling noodzakelijk is, dat uw waarschuwingsadressen goed moeten kunnen omgaan met uw beveiligingssysteem.

Daarnaast dienen zij te beschikken over **GEBRUIKERSCODE**, **WACHTWOORD** en uiteraard **SLEUTELS** van uw woning.


De volgende waarschuwingsadressen zijn in uw alarm-privé systeem geprogrammeerd:

	naam:	telefoonnummer:
W-A 1.	: _____	_____
W-A 2	: _____	_____
W-A 3	: _____	_____
W-A 4	: _____	_____
W-A 5	: <b>POLITIE</b> _____	<b>BRANDWEER</b>
	_____	

Uw alarm-privé installateur:

(voor servicedienst bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur tijdens werkdagen)

# HET CODE BEDIENINGSPANEEL

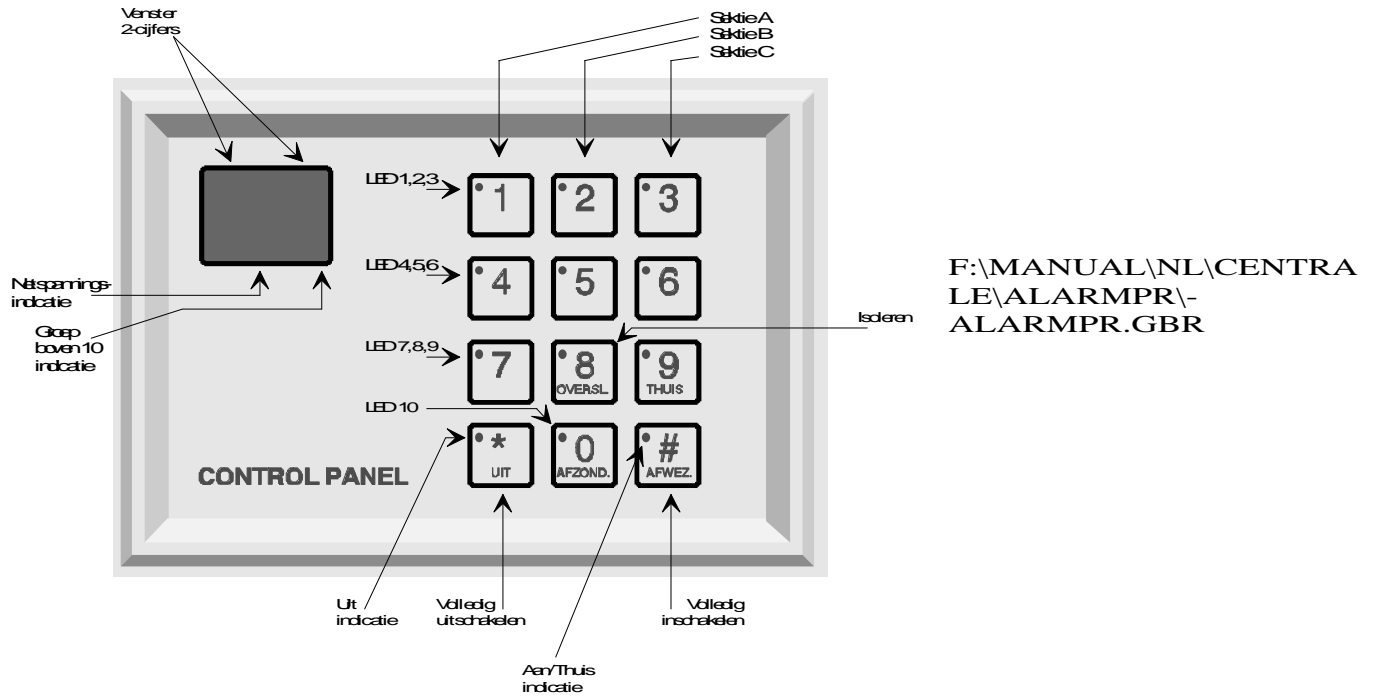

F:\MANUAL\NL\CENTRA  
LE\ALARMPR\ALARMPR.GBR