

191108V1.oFN

Sigma CP K and Sigma CP T series

Brandmeldcentrale

Gebruikers Handleiding



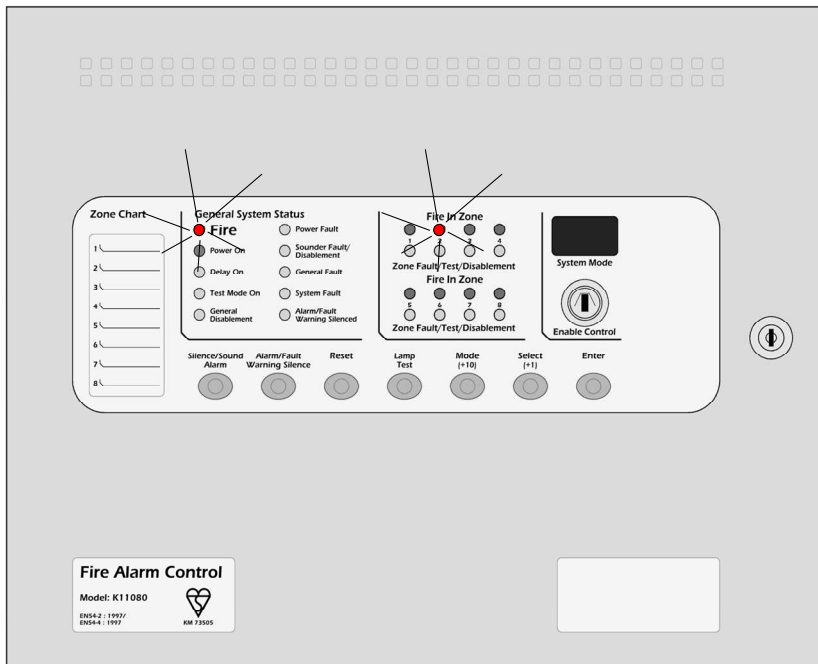
DOCUMENT REFERENCE K6800-08 (Man-1082)

MODEL NUMBERS

K11020M2, K11040M2, K11080M2
T11020M2, T11040M2, T11080M2

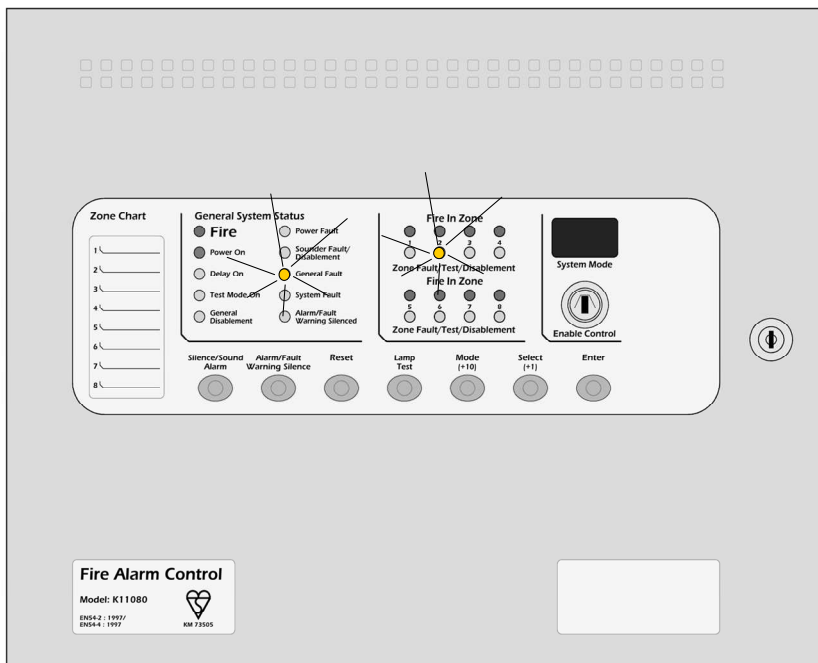
Brand Alarm status

Algemene Brand LED brand continu en groep LED (rood) knippert. De zoemer geeft een pulserend geluid.



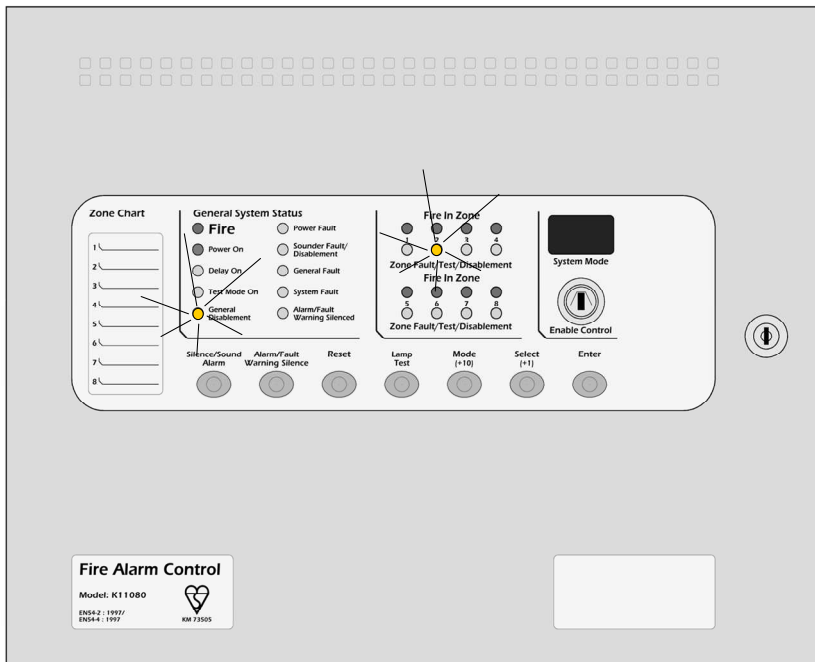
Storing status

Algemene Storings LED brand en een specifieke Storings LED knippert. De zoemer geeft een continue toon.



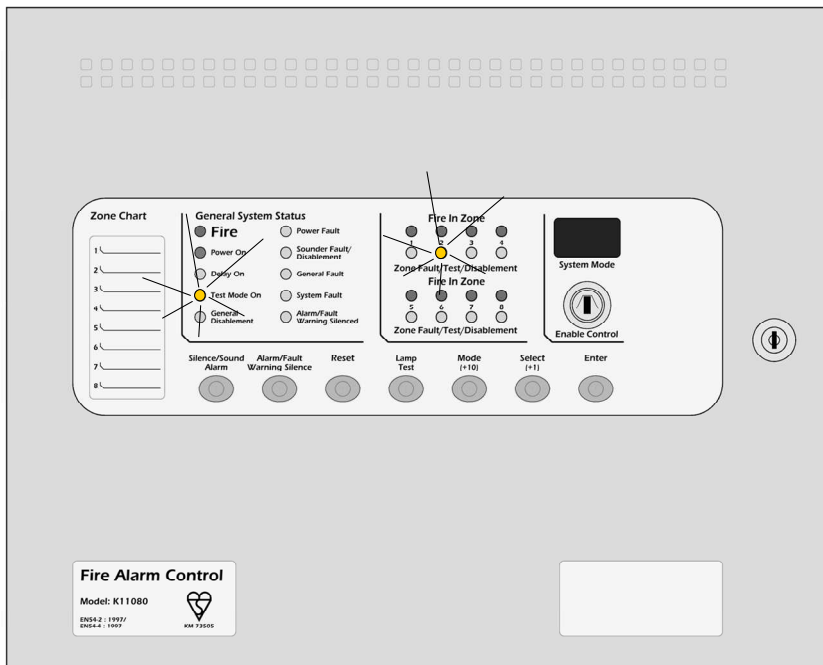
Buitendienst status





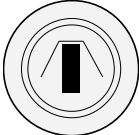











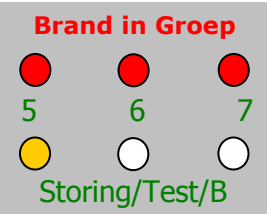


Algemene Buitendienst LED brand en een specifieke Storings LED brand continue.




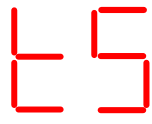

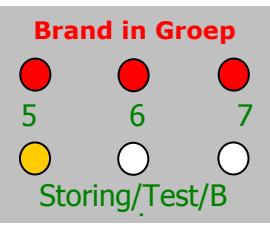







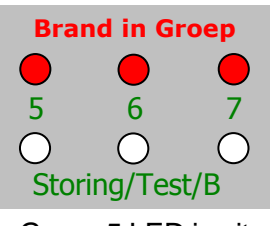








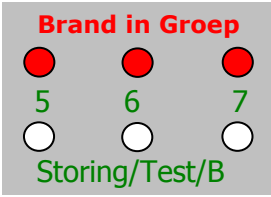


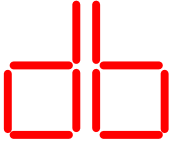

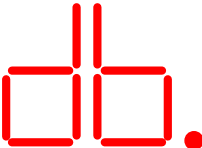

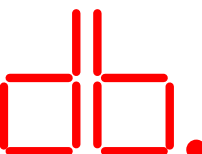

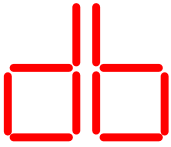

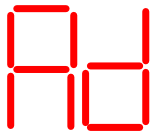

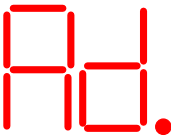

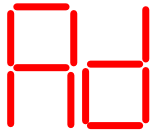
Test status

Test LED en een specifieke Storings LED brand continue



Actie	Te Doen	Display	Commentaar
Stop Zoemer	<p>Stop Zoemer</p>  <p>Knop Indrukken</p>		
LED Test	<p>Led Test</p>  <p>Knop Indrukken</p>	 <p>Alle LED's aan</p>	De zoemer is geactiveerd zolang de knop Led Test is ingedrukt
Activeer Knoppen (Alleen de stop zoemer en led test knoppen werken zonder de sleutel om te draaien)	 <p>Sleutel Omdraaien</p>		De zoemer wordt twee keer per vijf seconden geactiveerd
Stop Sirenes	<p>Stop Sirenes</p>  <p>Knop Indrukken</p>		
Activeer Sirenes	<p>Stop Sirenes</p>  <p>Knop Indrukken</p>		De zoemer wordt pulserend aangestuurd
Reset	<p>Reset</p>  <p>Knop Indrukken</p>		Wees er zeker van dat alle meldingen zijn opgelost voordat u het systeem reset
Een zone buiten dienst zetten stap 1	<p>Status</p>  <p>Knop Indrukken</p>	 <p>Eerste Display</p>	
Een groep buiten dienst zetten stap 2	<p>Selecteer</p>  <p>Knop indrukken voor het scrollen naar de groep</p>	 <p>Groep 5</p>	Groep 5 als voorbeeld
Een Groep buiten dienst zetten stap 3	<p>Bevestigen</p>  <p>Knop Indrukken</p>	 <p>Groep 5 Storing LED brand continue</p>	  <p>De punt knippert ter indicatie dat de groep buiten dienst staat</p>

Actie	Te Doen	Display	Commentaar
Een groep in test zetten stap 1	<p>Status</p>  <p>Knop Indrukken</p>	 <p>Eerste Display</p>	
Een groep in test zetten stap 2	<p>Selecteer</p>  <p>Knop indrukken voor het scrollen naar de juiste groep</p>	 <p>Groep 5</p>	Groep 5 als voorbeeld
Een groep in test zetten stap 3	<p>Bevestigen</p>  <p>Knop Indrukken</p>	<p>Brand in Groep</p>  <p>Groep 5 Storings LED brand</p>	  <p>De punt knippert ter indicatie dat de groep in test staat</p>
Een groep in dienst zetten stap 1	<p>Status</p>  <p>Knop indrukken om te zien welke groep uitgeschakeld is</p>	 <p>Eerste display</p>	
Een groep in dienst zetten stap 2	<p>Selecteer</p>  <p>Knop indrukken voor het scrollen naar de juiste groep</p>	 <p>Groep 5</p>	De punt knippert ter indicatie dat de groep buiten dienst staat
Een groep in dienst zetten stap 3	<p>Bevestigen</p>  <p>Knop indrukken Om de groep in dienst te zetten</p>	<p>Brand in Groep</p>  <p>Groep 5 LED is uit</p>	 <p>Buiten Dienst LED is uit</p>
Einde teststand stap 1	<p>Status</p>  <p>Knop indrukken</p>	 <p>eerste display</p>	
Einde teststand stap 2	<p>Selecteer</p>  <p>Knop indrukken voor het scrollen naar de juiste groep</p>	 <p>Groep 5</p>	De punt knippert ter indicatie dat de groep in test staat

Actie	Te Doen	Display	Commentaar
Einde teststand stap 3	<p>Bevestigen</p>  <p>Knop indrukken voor einde teststand</p>	 <p>Brand in Groep</p> <p>5 6 7</p> <p>Storing/Test/B</p> <p>Groep 5 LED is uit</p>	 <p>Test LED is uit</p>
Sirenes buiten dienst zetten stap 1	<p>Status</p>  <p>Knop indrukken totdat db in het display staat</p>		
Sirenes buiten dienst zetten stap 2	<p>Bevestigen</p>  <p>Knop indrukken</p>		De punt knippert ter indicatie dat de sirenes buiten dienst zijn en de LED Sirenes Storing/Buiten Dienst gaat branden
Sirenes in dienst zetten stap 1	<p>Status</p>  <p>Knop indrukken totdat db in het display staat</p>		De punt knippert ter indicatie dat de sirenes buiten dienst staan
Sirenes in dienst zetten stap 2	<p>Bevestigen</p>  <p>Knop indrukken</p>		De punt stopt met knipperen ter indicatie dat de sirenes weer in dienst staan
Activering groep vertraging stap 1	<p>Status</p>  <p>Knop indrukken totdat ad in het display staat</p>		
Activering groep vertraging stap 2	<p>Selecteer</p>  <p>Knop indrukken</p>		De punt knippert ter indicatie dat de Vertraging is geactiveerd als deze is geprogrammeerd in de installateurs stand (raadpleeg hiervoor de installateurs handleiding het configuratie tabel)
De-activering groep vertraging	<p>Status</p>  <p>Knop indrukken totdat ad in het display staat</p>		De punt stopt met knipperen ter indicatie dat de vertraging is gedeactiveerd

Terug zetten system in zijn normale stand	 <p>Sleutel omdraaien en verwijderen</p>		In deze stand werkt alleen de Stop Zoemer en Led Test knop
Voor service:		Telefoon:	